



Montage- und Bedienungsanleitung

SPS 01.1 – Edelstahl-Duschsäule mit einem Duschkopf und Druckventil

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Wasseranschluss:	G 1/2" Innengewinde
Wasserdruck:	0,2 – 0,6 MPa
Empfohlener Wasserdruck:	0,3 MPa
Wasserlaufzeit:	Ca. 15 s
Höhe	2000 mm
Gewicht	50 kg
Produktwebseite:	SPS 01.1

Funktion der Duschsäule


- SPS 01.1 ist eine Duschsäule aus Edelstahl, geeignet für Freibäder, Schwimmbäder, Campingplätze usw. Die Säule ist zur freistehenden Aufstellung vorgesehen.
- Sie ist mit einem Duschkopf und einem Druckventil ausgestattet. Nach Betätigung tritt Wasser aus dem Duschkopf aus und fließt nach dem Loslassen noch ca. 15 s weiter.

Installation der Duschsäule

Verankerung der Duschsäule:

Bauseitige Vorbereitung für die Montage

- Einen Wasseranschluss G1/2" vorbereiten. Es wird empfohlen, in die Wasserzufuhr einen Filter zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen aus dem Wasser einzubauen. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Ventile deutlich erhöht.
- a) **durch Einbetonieren**
 - Eine Bodenöffnung von mindestens 700 x 700 x 350 mm vorbereiten.
- b) **mit Dübeln**
 - Eine ausreichend befestigte Fläche vorbereiten, auf der die Verankerungskonstruktion mit geeigneten Befestigungselementen (nicht im Lieferumfang enthalten) verschraubt wird.

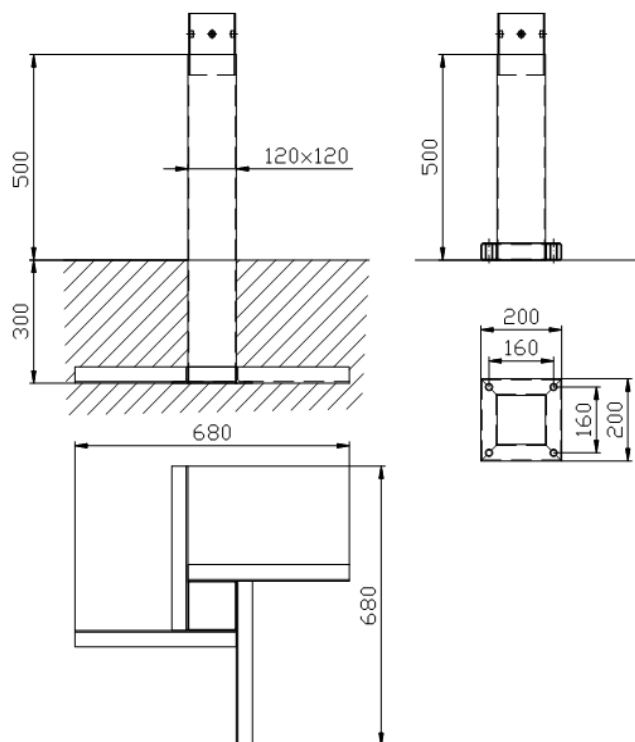

Montage der Duschsäule

1. Die Verankerungskonstruktion von der Duschsäule demontieren (4 Schrauben M8).
2. Die Verankerungskonstruktion 300 mm tief in die Bodenöffnung einsetzen (Einbetonieren) oder am Boden verschrauben (Montage mit Dübeln). In beiden Fällen muss sie 500 mm über den Boden hinausragen.
3. Die Wasserzufuhr mit einem geeigneten Rohr ungefähr bis zur Mitte der Verankerungskonstruktion führen und mit einem 1/2"-Innengewinde abschließen. Der Gewindeanschluss sollte sich ca. 600 mm über dem Boden befinden. Das mitgelieferte Absperrventil auf dieses Rohr schrauben (es befindet sich im Inneren der Säule am Zulaufschlauch).
4. Die Verankerungskonstruktion einbetonieren (bzw. festschrauben) und die Bodenoberfläche fertigstellen.



5. Nach vollständigem Aushärten des Betons die Säule neben die Verankerungskonstruktion legen und den Schlauch am Absperrventil anschließen.
Achtung! – Vor dem Anschließen des Schlauchs die Zuleitung spülen, damit keine Verunreinigungen in die Druckventile gelangen.
6. Prüfen, ob das Ventil geöffnet ist, die Säule vorsichtig aufrichten und auf die Tragkonstruktion setzen. Beim Aufsetzen darauf achten, dass der Zulaufschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt wird.
Der Schlauch muss in der Säule eine Schlaufe bilden, damit er nicht geknickt wird.
7. Die Säule mit 4 Innensechskantschrauben M8 sichern.
8. Funktion prüfen.

Hinweis

Vor Beginn der Winterperiode muss das Wasser aus der Dusche abgelassen oder die gesamte Dusche demontiert und in einem Gebäude mit einer Temperatur über 0 °C gelagert werden. Gefriert Wasser im Ventil oder Duscharm, werden diese Bauteile irreparabel beschädigt.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät besteht aus Edelstahl der Güte ČSN 17 240 (AISI 304) und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden.
- **!! Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden !!**
- Empfohlene WÜRTH-Produkte:
 - Metallpflegeprodukt – Best.-Nr. #893 121 1
 - Pflegespray für Edelstahl – Best.-Nr. #0893 121 K

Andere Verfahren sind unzulässig.