
# Montage und Bedienungsanleitung

## AFO 08 – Freistehender Trinkbrunnen mit Abtropffläche

### Technische Grunddaten

| | |
|---|---|
| Wasseranschluss: | G1/2“ Innengewinde |
| Wasserdruck: | 0,1 – 0,6 MPa |
| Abfluss: | Rohr Ø 40 mm |
| Abmessungen: | 560×196×991 mm |
| Gewicht: | 15 kg |
| Produktwebseite: | AFO 08 |

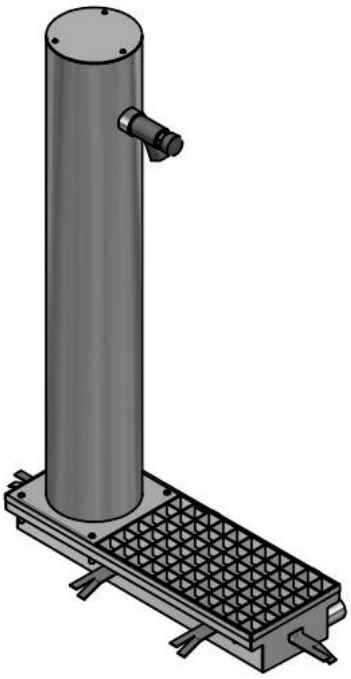

### Beschreibung des Trinkbrunnens

- Der Trinkbrunnen aus Edelstahl mit modernem Design und einfacher Bedienung ist mit einem Druckventil ausgestattet. Das Wasser fließt zum Trinken, solange das Ventil gedrückt wird.
- Die Wasserzufuhr erfolgt über einen Anschluss G1/2" mit Außengewinde. Der Abfluss ist ohne Geruchsverschluss ausgeführt.
- Der Trinkbrunnen ist für die Installation im Boden vorgesehen und zur freien Aufstellung im Raum bestimmt.


### Montage

#### Bauseitige Vorbereitung für die Montage

1. Eine geeignete Öffnung im Boden zur Aufstellung des Trinkbrunnens vorsehen.
2. Das Abflussrohr mit Geruchsverschluss vorbereiten – nicht Bestandteil des Trinkbrunnens.
3. Die Wasserleitung installieren und mit einem ½"-Innengewinde abschließen. In der Wasserzufuhr ist ein Filter mit feinem Sieb (100 µm) einzubauen, um mechanische Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des Druckventils deutlich erhöht. Schäden am Mechanismus durch das Eindringen von Schmutzpartikeln sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
4. Den Abfluss mit einem Rohrstutzen Ø 40 mm unterhalb des Bodenniveaus vorbereiten.

**Montaqe**

1. Den Trinkbrunnen an der vorgesehenen Stelle aufstellen und mit dem Abflussrohr (D) verbinden. Die Höhe so einstellen, dass der Rost des Trinkbrunnens waagerecht auf Bodenniveau liegt. Mit Beton oder einem anderen geeigneten Material gemäß der Baudokumentation eingießen (einen Bereich für den Wasseranschluss freilassen). Vor dem Eingießen muss der Trinkbrunnen (z. B. mit einer Stütze) gegen Verformung gesichert und ausreichend verankert werden, um ein Aufschwimmen während des Vergießens zu verhindern.
2. Den Wasseranschluss (A) anschließen.

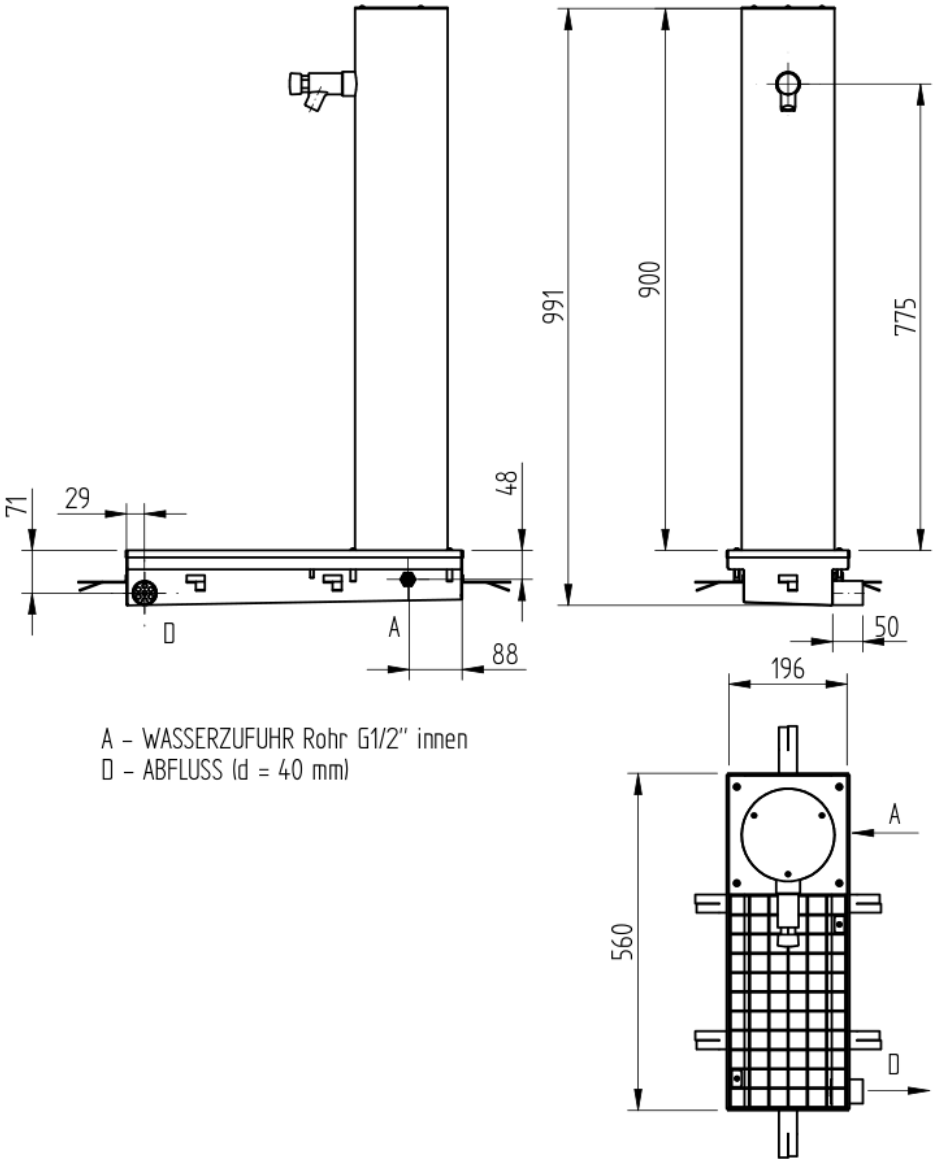


A – WASSERZUFUHR Rohr G1/2" innen
D – ABFLUSS (d = 40 mm)

**Komplette Lieferung**

- Edelstahlgehäuse
- Rost
- Druckventil
- Winterabdeckung

**Hinweis**

**Bei der Aufstellung des Trinkbrunnens im Außenbereich muss vor Beginn der Winterperiode das Wasser vollständig aus dem Trinkbrunnen abgelassen werden (es darf sich kein Wasser im Ventil befinden – gegebenenfalls mit Druckluft ausblasen). Alternativ kann der gesamte Trinkbrunnen demontiert und in einem frostfreien Raum gelagert werden. Auf den einbetonierten Teil des Trinkbrunnens ist die Winterabdeckung aufzusetzen. Bei Frostbildung im Druckventil kommt es zu irreparabler Beschädigung.**

## Reinigung und Wartung

- Das Gerät ist aus Edelstahl der Güte nach ČSN 17 240 (AISI 304) gefertigt und darf daher nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden.
- **!! Für die Reinigung dürfen keine chlorhaltigen Mittel verwendet werden! !!**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
  - Metallpflegeprodukt, Best.-Nr. #893 121 1
  - Pflegespray für Edelstahl, Best.-Nr. #0893 121 K
- Andere als die hier angegebenen Reinigungs- oder Montageverfahren sind nicht zulässig.