



Montage- und Gebrauchsanleitung

AFO 03 – Designer-Edelstahl-Trinkbrunnen, AISI 304 AFO 03.CL – AISI 316

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDATEN

Wasseranschluss :	G 1/2"
Wasserdruck :	0,2 – 0,6 MPa – empfohlen 0,3 MPa
Abfluss:	Rohr d = 40 mm
Innenmaße des Beckens:	D = 240 mm
Gesamtmaße:	900 x 200 ÷ 300 mm
Gewicht:	10 kg
Webseite:	AFO 03/AFO 03.CL

Beschreibung

- AFO 03 ist eine Edelstahl-Trinkfontaine mit modernem Design und einfacher Bedienung – sie ist mit einem Tastenventil ausgestattet, bei dessen Betätigung Wasser fließt, solange die Taste gedrückt bleibt. Der Wasseranschluss besteht aus einem flexiblen Schlauch mit Kugelventil, der Abfluss wird mit einem flexiblen Verbindungsschlauch angeschlossen. Die flexible Ausführung des Wasser- und Abflussanschlusses ermöglicht eine variable Montage der Trinkfontaine.


Installation

Bauseitige Vorbereitung

- Wasseranschluss G 1/2" und Abflussanschluss d 40 mm – beide auf Fußbodenniveau oder max. 10 cm darüber. Achsabstand beider Anschlüsse max. 70 mm.
- Der Wasseranschluss ist mit einem Filter zum Beseitigen mechanischer Verunreinigungen auszustatten – dadurch wird die Zuverlässigkeit des Tastenventils erheblich erhöht.
- Angesichts der flexiblen Schläuche können Wasseranschluss und Abfluss den Gegebenheiten angepasst werden.

Montage

- Ankerplatte von der Trinkfontaine lösen – drei Schrauben im unteren Teil abschrauben.
- Ankerplatte über die Anschlüsse stülpen, Position der Bohrungen auf dem Boden markieren und ausbohren. Vorsicht – auf richtige Orientierung achten, die Trinkfontaine ist nicht symmetrisch!
- Mittels eines geeigneten Klebers die beiliegenden Gewindestifte in den Bohrungen befestigen.
- Wasserschlauch mit Kugelventil an den Wasseranschluss schrauben.
- Flexiblen Abflussschlauch an das Abwasserrohr anschließen.
- Mittels des Kugelventils den maximalen Durchfluss einstellen – der Durchfluss kann nachträglich (ohne Demontage der

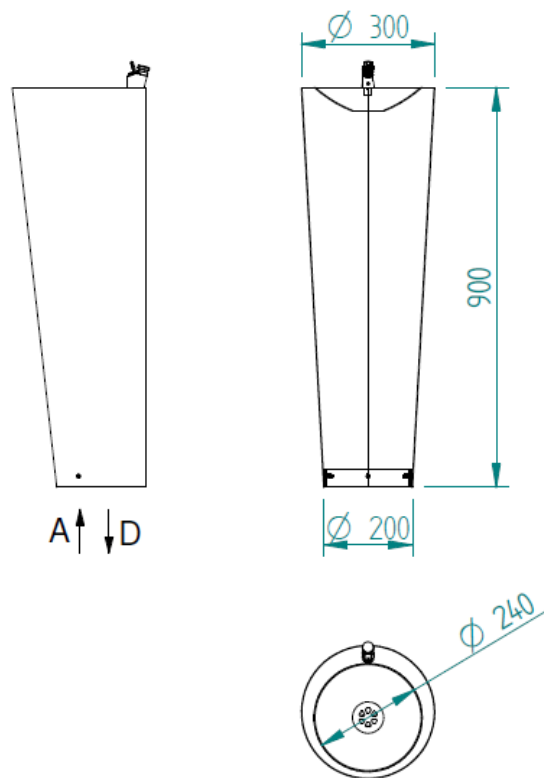



Trinkfontaine) mittels der Schraube im unteren Bereich der Düse gedrosselt werden.

7. Auf die befestigte Ankerplatte den Fontainenfuß aufsetzen – Vorsicht, Schläuche nicht einklemmen!
8. Fontainenfuß mittels der beiliegenden Schrauben an der Ankerplatte befestigen.

Packungsinhalt

- Edelstahlbrunnen
- Druckventil mit Düse
- Anschlussschlauch mit Kugelventil
- Abfluss
- Befestigungsmaterial

Anmerkung

- Bei Einsatz der Trinkfontaine im Freien ist vor dem Winter das Wasser komplett auszulassen (darf auch nicht im Tastenventil bleiben – mit Druckluft ausblasen) oder die ganze Trinkfontaine demontieren und in einem frostsicheren Objekt lagern. Bei Einfrieren von Wasser im Tastenventil wird dieses irreparabel beschädigt.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 - AISI 304, (AFO 03.CL - ČSN 17 346 – AISI 316) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - o Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - o Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.