
Montage - und Gebrauchsanleitung

ZP 02 - Urinalrinne aus Edelstahl, Einbauvariante

Wichtige technische Daten

Länge	1250 mm	1900 mm	2500 mm	2995 mm
Düsen	3	5	6	7
Abfluss	50 mm			
Webseite	ZP 02			

Beschreibung und Verwendung

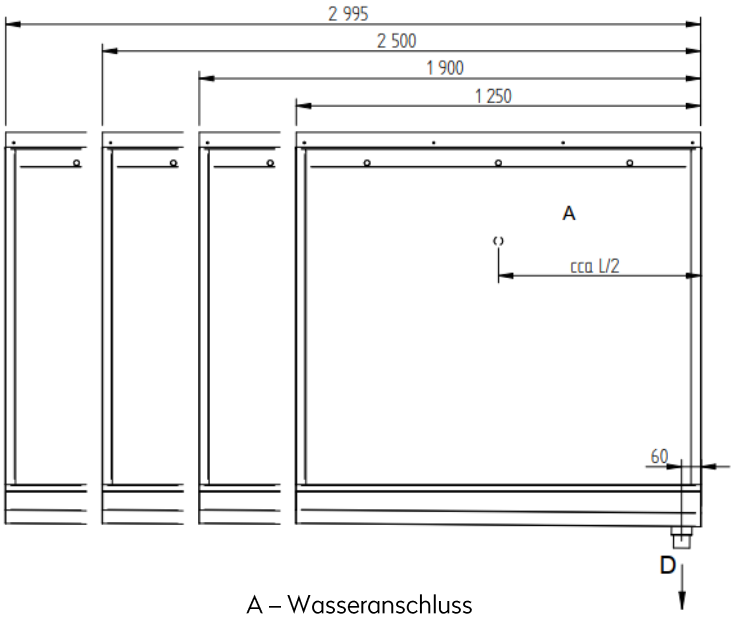



A – Wasseranschluss
D – Abfluss

- ZP 02 ist eine Urinalrinne aus Edelstahl für Einbauen an die Wand.
- Am oberen Rand der Rückwand befinden sich in Abständen von ca. 400 mm Düsen, die die Spülung der ganzen Rückwand gewährleisten (Anzahl entsprechend der Rinnenlänge). Der Wasseranschluss zu den Düsen befindet sich ungefähr in der Mitte der Rinne und ist mit einem flexiblen Edelstahlschlauch mit Überziehmutter 3/4“ ausgestattet.
- Die Rinne verfügt über keine Spülautomatik, zum Steuern der Spülung ist der Intervallspüler COS zu empfehlen.
- In der Standardausführung ist die Urinalrinne für die Montage eines Siphons ohne Geruchsperre vorbereitet, auf Wunsch ist es möglich die Urinalrinne mit der eingebauten Geruchsperre oder mit einem anderen Abfalldurchmesser herzustellen.

Installation

Bauseitige Vorbereitung

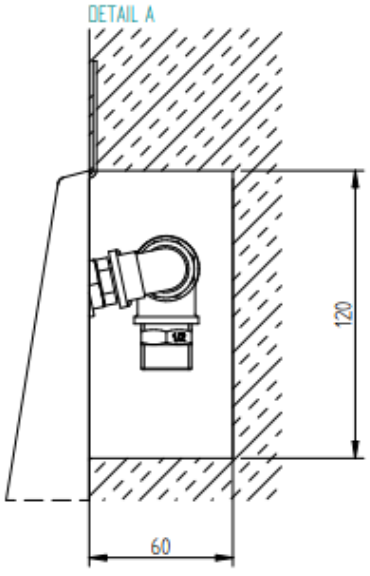

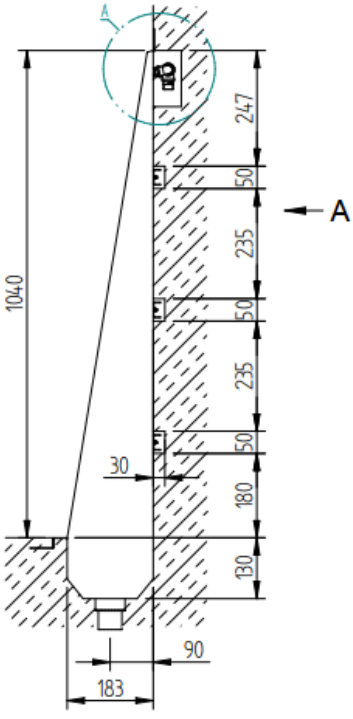

1. Geeigneter Platz für **die Rinne**
2. Ver- und Entsorgungsleitungen vorbereitet, einschließlich Geruchsverschluss. Die Wasserversorgung muss so bemessen sein, dass eine Durchflussmenge von mindestens 12 Litern pro Minute und Düse gewährleistet ist. Die Zuleitung muss so ausgelegt sein, dass nach der Wasserabschaltung kein Restwasser aus der Leitung fließt.
3. Wasserabdichtung entsprechend dem Projekt vorbereitet

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Montage

1. Setzen Sie die Urinalrinne ein und schließen Sie sie an das Abwasserrohr an. So eingestellt werden, dass die Kante der Rinne waagerecht auf der Bodenebene liegt. Beton oder anderes Baumaterial gemäß den Bauunterlagen gießen. Vor dem Eingießen ist die Rinne gegen Verformung zu sichern (z.B. mit Abstandshalter) und mit Schrauben und Dübeln zu befestigen.
2. Die Wasserabdichtung anschließen
3. Einsetzen eines Abfalldeckels in die Mulde

Lieferumfang

- Urinalrinne 1 Stk.
- Abfalldeckels in die Mulde 1 Stk.
- **Der Siphon ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden!
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
  - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
  - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.

Warnung

- Wird die Rinne in Betrieben eingesetzt, in denen „schwarzer" Stahl verarbeitet wird, können am Rinnenboden abgesetzte Metallpartikel dessen Korrosion verursachen. Deshalb ist die Rinne nach jeder Benutzung gut zu spülen, um potenzielle Korrosionsquellen zu beseitigen.