



Montage- und Gebrauchsanleitung



AUZ 03 - Edelstahl-Toilette für Wandmontage

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Maße:	560 x 356 x 340
Gewicht:	18 kg
Zulässige Belastung:	150 kg
Minimaler Wasserdurchfluss:	70 l/min
Durchmesser des Abflusses:	89 mm
Empfohlene Konsole:	KZ 1
Webseite:	AUZ 03

Beschreibung und Verwendung

- Die Edelstahltoilette AUZ 03 ist für Wandmontage bestimmt. Die Anschlussmaße sind die gleichen wie bei Keramiktoiletten, also kann die Edelstahltoilette AUZ 03 an alle Toilettenhalterungen mit 180 mm Abstand der Tragschrauben (Gewinde M12), 135 mm Abstand zwischen Zu- und Abfluss sowie 35 mm Abstand zwischen Zufluss und Ankerschrauben befestigt werden.

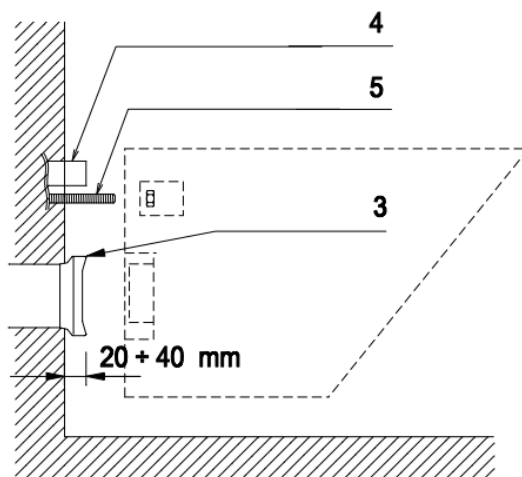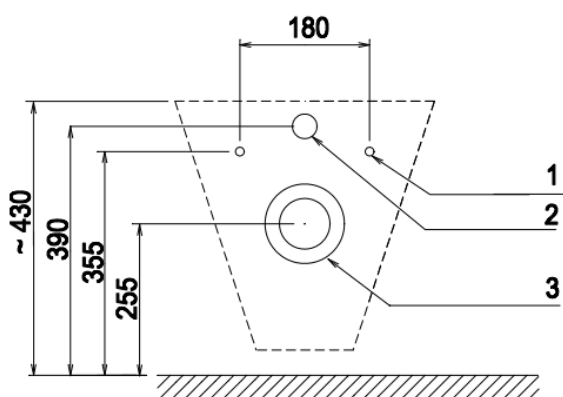

1 - Ankerschraube M12

2 - Spülrohr

3 - Abflussstutzen, Länge 20 – 60 mm

4 - Rohr d 34, Länge 20 – 30 mm

5 - Ankerschraube M12

3 - Stutzen mit Dichtungsmanschette

- Die in der Abbildung angeführten Maße gelten für eine Kantenhöhe von 430 mm über dem Fußboden. Unter Beibehaltung der gegenseitigen Abstände kann die Höhe der Oberkante nach Bedarf geändert werden, z.B. für Personen mit Bewegungshandicap.

Installation

Bauseitige Vorbereitung

- Eingemauerte Konsole KZ 1 oder eine andere geeignete Halterung, z.B. mit eingebautem Spülkasten; die Anschlussmaße müssen der Skizze entsprechen
- Fertige Wandfliesen



Montage

1. Länge aller Anschlusselemente gemäß Abbildung prüfen.
2. Dichtungsmanschette auf das Spülrohr d 34 mm aufsetzen. Bei Verwendung eines anderen Rohrs ist eine entsprechende Manschette zu verwenden.
3. Zu- und Abflussmanschette mit geeignetem Gleitmittel einschmieren.
4. Deckkappen der Ankerschrauben an den Seiten der Toilette entfernen.
5. Toilette auf die Ankerschrauben aufsetzen und an die Wand pressen, Muttern festziehen.
6. Dichtheit aller Verbindungen prüfen.
7. Deckkappen der Ankerschrauben aufschrauben.

Lieferumfang

- Edelstahltoilette 1 Stk.
- Anschlussmanschette 1 Stk.
- Muttern M12 samt Beilagscheiben 2 ks

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.