



Montage- und Gebrauchsanleitung


AUZ 02 - Edelstahl-Stehtoilette

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Maße:	430 x 360 x 560
Gewicht:	20 kg
Zulässige Belastung:	200 kg
Minimaler Wasserdurchfluss:	70 l/min
Durchmesser des Abflusses:	89 mm
Durchmesser des Spülrohrs:	34 mm für die beiliegende Dichtungsmanschette, bei Einsatz einer anderen bis zu 50 mm (lichter Durchmesser der Anschlussöffnung: 56 mm)
Webseite:	AUZ 02

Beschreibung und Verwendung

- AUZ 02 ist eine Edelstahl-Stehtoilette in Antivandal-Ausführung mit Abfluss nach hinten unten. Der Toilettenmantel besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, die obere Platte ist 2 mm stark. Der Sitzring ist aus gehärtetem Kunststoff. Die Toilette kann mit Druckspülung sowie hoch oder niedrig angebrachtem Spülkasten betrieben werden.

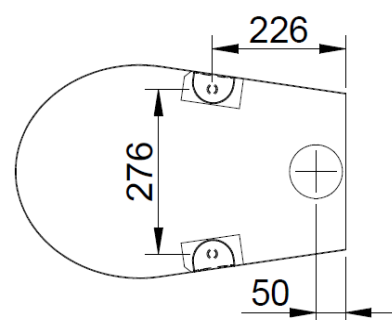




Installation

Bauseitige Vorbereitung

- Abflusstutzen mit Dichtungsmanschette vorbereiten

Montage

- Kanalisationsanschluss d 110 mm mit Toilettenstutzen vorbereiten. Der Stutzen muss auf dem Niveau des Fußbodens oder höchstens 25 mm darunter enden und darf keinesfalls über den Fußboden hinausragen.
- Toilette auf den Kanalisationsstutzen aufsetzen und Öffnungen für die Ankerschrauben markieren. Die Ankeröffnungen sind nach Entfernen der Deckkappen im unteren Teil des Toilettenkörpers zugänglich.
- Löcher d 12 mm für die Dübel bohren. Die beiliegenden Dübel sind für Betonboden vorgesehen, bei anderem Material sind entsprechende Anker Elemente zu verwenden.
- Toilette auf den Kanalisationsstutzen setzen und mittels der beiliegenden Ankerschrauben im Fußboden befestigen.
- Aussparungen mit Ankerschrauben mittels Deckkappen verschließen.

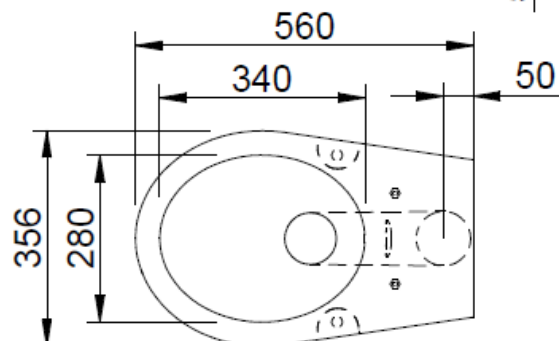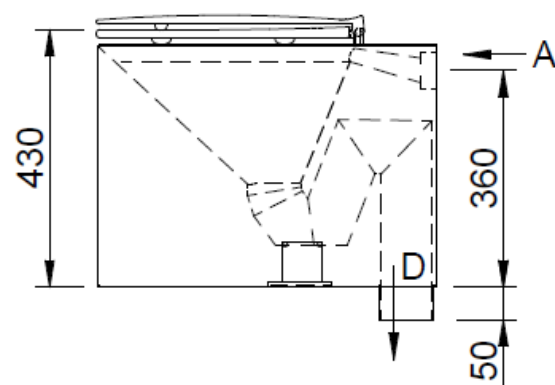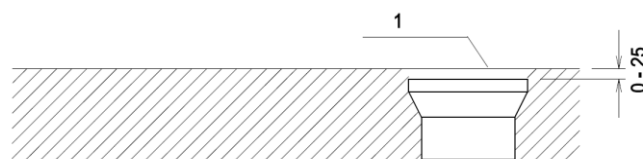

Lieferumfang

- Edelstahltoilette mit Sitzring Kunststoff 1 Stk.
- Anschlussmanschette 1 Stk.
- Dübel d 12, Schraube 8 x 90, Unterlegscheibe 2 Stk.



Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.