



Montage- und Gebrauchsanleitung


AUZ 02 INV - Edelstahl-Stehtoilette für Menschen mit Behinderung

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Maße:	480 x 360 x 710 mm
Gewicht:	26 kg
Zulässige Belastung:	200 kg
Minimaler Wasserdurchfluss:	70 l/min
Durchmesser des Abflusses:	89 mm
Durchmesser des Spülrohrs:	34 mm für die beiliegende Dichtungsmanschette, bei Einsatz einer anderen bis zu 50 mm (lichter Durchmesser der Anschlussöffnung: 56 mm)
Webseite:	AUZ 02 INV

Beschreibung und Verwendung


- AUZ 02 INV ist eine Edelstahl-Stehtoilette in Antivandal-Ausführung mit Abfluss nach hinten unten. Der Toilettenmantel besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, die obere Platte ist 2 mm stark. Der Sitzring ist aus gehärtetem Kunststoff. Die Toilette kann mit Druckspülung sowie hoch oder niedrig angebrachtem Spülkasten betrieben werden.

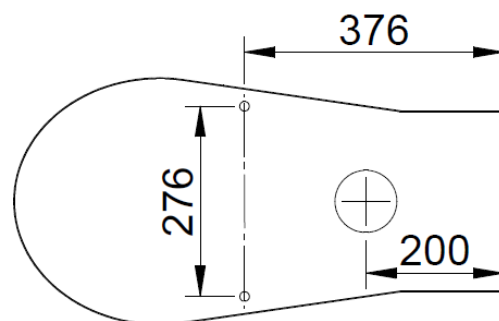

Installation

Bauseitige Vorbereitung


- Abflusstutzen mit Dichtungsmanschette vorbereiten

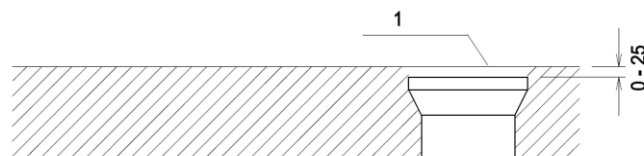



Montage

1. Kanalisationsanschluss d 110 mm mit Toilettenstutzen vorbereiten. Der Stutzen muss auf dem Niveau des Fußbodens oder höchstens 25 mm darunter enden und darf keinesfalls über den Fußboden hinausragen.
2. Toilette auf den Kanalisationsstutzen aufsetzen und Öffnungen für die Ankerschrauben markieren. Die Ankeröffnungen sind nach Entfernen der Deckkappen im unteren Teil des Toilettenkörpers zugänglich.
3. Löcher d 12 mm für die Dübel bohren. Die beiliegenden Dübel sind für Betonboden vorgesehen, bei anderem Material sind entsprechende Anker Elemente zu verwenden.
4. Toilette auf den Kanalisationsstutzen setzen und mittels der beiliegenden Ankerschrauben im Fußboden befestigen.
5. Aussparungen mit Ankerschrauben mittels Deckkappen verschließen.

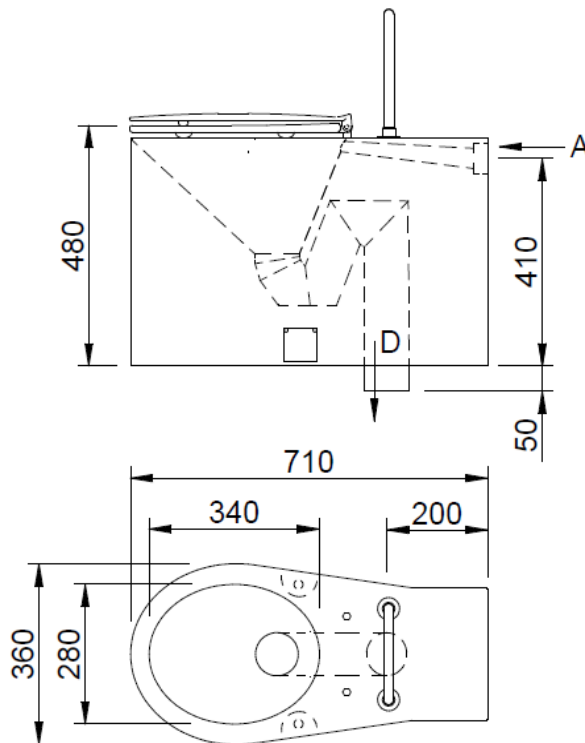

Demontage der Rückenstütze

1. Madenschrauben im unteren Teil der Stütze lösen und Stütze nach oben abziehen.
2. Aus dem Stützenhalter Imbusschraube heraus schrauben und Halter abnehmen.
3. Öffnungen mittels Gummipropfen verschließen.

Lieferumfang

- Edelstahltoilette mit Sitzring Kunststoff 1 Stk.
- Anschlussmanschette 1 Stk.
- Gummipropfen 2 Stk
- Rückenstütze samt Montagematerial 1 Stk
- Dübel d 12, Schraube 8 x 90, Unterlegscheibe 2 Stk.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.