



Katalogblatt

DSO 01.ADR

Desinfektionsstation mit automatischer Händedesinfektion und Drehkreuz

DSO 01.ADR ist ein überwachtes automatisches Händedesinfektionssystem, das mit einem Drehkreuz verbunden ist und so für Hygiene sorgt und den Zutritt zum Betrieb beschränkt.

Dieses System besteht aus einer automatischen Handdesinfektionsanlage **ADR 01.3** - einschließlich eines Kanisterregals mit Drehkreuz **TRM 02.S**.

Beim Betreten des Schutzbereichs muss sich der Mitarbeiter die Hände desinfizieren. Das integrierte System reagiert auf das gleichzeitige Einführen beider Hände in das Innere des Geräts, wo automatisch ein Aerosolspray versprüht wird. Wird die Desinfektion korrekt durchgeführt, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf, das Drehkreuz öffnet sich und der Mitarbeiter kann passieren. Sensoren in beiden Handöffnungen überprüfen die korrekte Desinfektion. Wird die Desinfektion nicht ordnungsgemäß durchgeführt (z. B. durch Herausziehen der Hände vor Abschluss des Desinfektionssprays), ist der Durchtritt durch das Drehkreuz nicht möglich. Der Mitarbeiter muss die Desinfektion wiederholen. Erst wenn die grüne Kontrollleuchte aufleuchtet, kann er das Drehkreuz passieren und seine Tätigkeit aufnehmen.



Der Durchgang in der entgegengesetzten Richtung durch das Drehkreuz wird nicht kontrolliert.

DSO 01.ADR befindet sich auf einem Ständer und ist zur freien Installation in einem Raum mit geeigneter Gestaltung vorgesehen. rechts oder links, je nach Fahrtrichtung.

Drehkreuz **TRM 02** ist außerdem mit einer automatischen Armabsenkfunktion ausgestattet. Bei Stromausfall klappt der Arm in eine vertikale Position. Er kehrt manuell in seine Ausgangsposition zurück (das Drehkreuz muss mit Strom versorgt werden).

Das Gerät besteht aus Edelstahl AISI 304 und darf daher nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden. Zur Reinigung dürfen keine chlorhaltigen Produkte verwendet werden. Empfohlene Produkte für Zur Reinigung des Produkts werden Produkte von WÜRTH verwendet.



Der Desinfektionsmittelbehälter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Konzentration der Desinfektionslösung richtet sich nach den Anweisungen des Herstellers. Bitte wenden Sie sich an den Desinfektionsmittellieferanten, um ein geeignetes Desinfektionsmittel auszuwählen. Die Verwendung aggressiver Mittel auf Chlorbasis und chlorhaltigen Verbindungen sowie von Mitteln, die das Edelstahlgehäuse und die internen Kunststoffrohre angreifen können, ist untersagt.

Vollständige Lieferung

- Händedesinfektion
- elektromechanisches Drehkreuz

Standardversionen

- DSO 01.ADR.P Desinfektionsstation mit automatischer Händedesinfektion und Drehkreuz, wahre Version
- DSO 01.ADR.L Desinfektionsstation mit automatischer Händedesinfektion und Drehkreuz, linke Version

Technische Details

- Die maximale Kapazität des Geräts beträgt etwa 10 Personen pro Minute.
- Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme des Geräts im Leerlauf: 3 VA
Dosierung + Passage 45 VA
- Schutzart elektrischer Teile IP 55
- Empfohlene Desinfektion: Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten, um ein Geeignetes Desinfektionsmittel auszuwählen. Die Verwendung aggressiver Mittel auf Chlorbasis und hlorverbindungen sowie von Präparaten, die das Edelstahlgehäuse und die inneren Kunststoffrohre beeinträchtigen könnten, ist verboten.
- Gewicht 104 kg


Anforderungen an die Baubereitschaft

- Stromversorgung 230 V/50 Hz mit einem 3x 0,75 mm² Kabel (Minimum), separat geschützt durch einen externen 1-phasigen Leitungsschutzschalter mit einem Nennwert von 2 A.





Schema
DSO 01.ADR.P

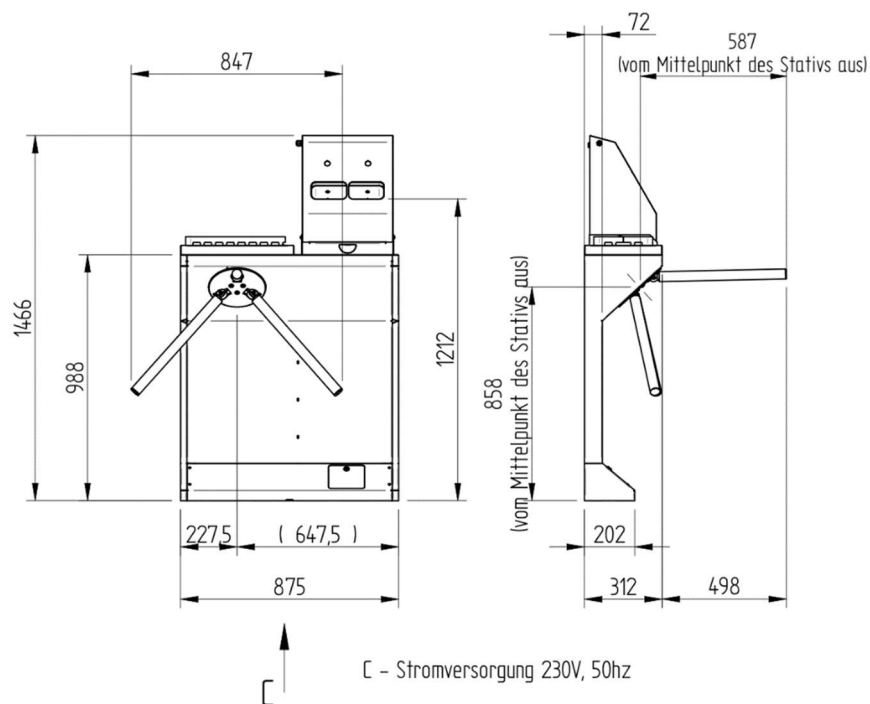

DSO 01.ADR.L

