



Montage- und Gebrauchsanleitung

AUZ 08 - Edelstahl-Stehtoilette, zum Aufstellen, Abfluss nach hinten

**AUZ 08 INV – Edelstahl-Stehtoilette für Personen mit Handicap,
Abfluss nach hinten**

TECHNISCHE GRUNDDATEN


Maße AUZ 08:	430 x 360 x 560
Maße AUZ 08 INV:	480 x 360 x 710
Gewicht:	23/27 kg
Zulässige Belastung:	200 kg
Minimaler Wasserdurchfluss:	70 l/min
Durchmesser des Abflusses :	90 mm
Durchmesser des Spülrohrs:	34 mm für die beiliegende Dichtungsmanschette, bei Einsatz einer anderen bis zu 50 mm (lichter Durchmesser der Anschlussöffnung: 56 mm)

Webseite: [AUZ 08/AUZ 08 INV](https://www.azp.cz/AUZ_08/AUZ_08_INV)


Beschreibung und Verwendung

- **AUZ 08** ist eine Edelstahl-Stehtoilette in Antivandal-Ausführung mit Abfluss nach hinten unten. Der Toilettenmantel besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, die obere Platte ist 2 mm stark. Der Sitzring ist aus gehärtetem Kunststoff. Die Toilette kann mit Druckspülung sowie hoch oder niedrig angebrachtem Spülkasten betrieben werden.
- **AUZ 08 INV** ist eine Edelstahltoilette in mattem Design, geeignet für Personen mit Handicap.
- Die Toilette basiert auf dem Standardprodukt AUZ 08, das so erhöht und verlängert ist, dass die Vorgaben für Produkte für Personen mit Handicap erfüllt sind.

AUZ 08


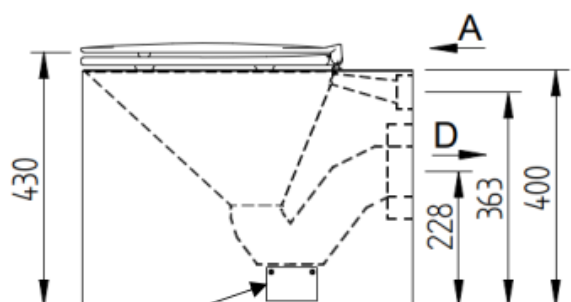


Kappe für
Ankerloch

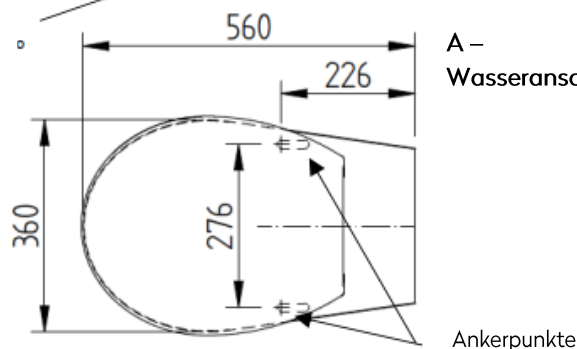

Ankerpunkte

AUZ 08 INV

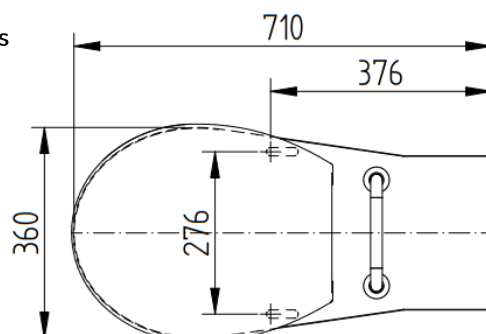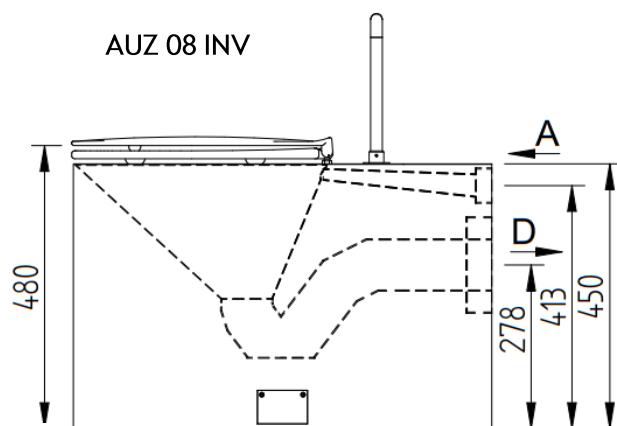



- Zwecks höherem Nutzungskomfort ist sie mit einem Sitzring aus gehärtetem Kunststoff ausgestattet, sowie mit einer abnehmbaren Rückenstütze gemäß Empfehlungen der Liga für die Rechte der Rollstuhlfahrer.

Installation

1. Kanalisationsanschluss d 110 mm mit Toilettenstutzen vorbereiten. Der Stutzen muss auf dem Niveau des Fußbodens oder höchstens 25 mm darunter enden und darf keinesfalls über den Fußboden hinausragen.
2. Toilette auf den Kanalisationsstutzen aufsetzen und Öffnungen für die Ankerschrauben markieren. Die Ankeröffnungen sind nach Entfernen der Deckkappen im unteren Teil des Toilettenkörpers zugänglich.
3. Löcher d 12 mm für die Dübel bohren. Die beiliegenden Dübel sind für Betonboden vorgesehen, bei anderem Material sind entsprechende Anker Elemente zu verwenden.
4. Toilette auf den Kanalisationsstutzen setzen und mittels der beiliegenden Ankerschrauben im Fußboden befestigen.
5. Aussparungen mit Ankerschrauben mittels Deckkappen verschließen.

Lieferumfang

- Edelstahltoilette mit Sitzring Kunststoff 1 Stk.
- Anschlussmanschette 1 Stk.
- Dübel d 12, Schraube 8 x 90, Unterlegscheibe 2 Stk.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.